

BEDIENERANLEITUNG

FLANSCHKEILSCHIEBER zGAT

Fig. 108

Ausgabe: 1/2023
Datum: 14.03.2023

INHALTSVERZEICHNIS


1. Produktbeschreibung
2. Anforderungen an das Bedienpersonal
3. Transport und Lagerung
4. Funktionsweise
5. Anwendung
6. Montage
7. Bedienung
8. Wartung und Instandhaltung
9. Ursachen von Betriebsstörungen und ihre Behebung
10. Außerbetriebnahme
11. Garantiebedingungen



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Schieber sind für den Betrieb in zwei Stellungen ausgelegt, sie werden zum Öffnen und Schließen des Durchflusses von Fluiden verwendet. Die Verwendung von Schiebern zur Durchflussregelung wird nicht empfohlen.

Fig.108 DN15-50

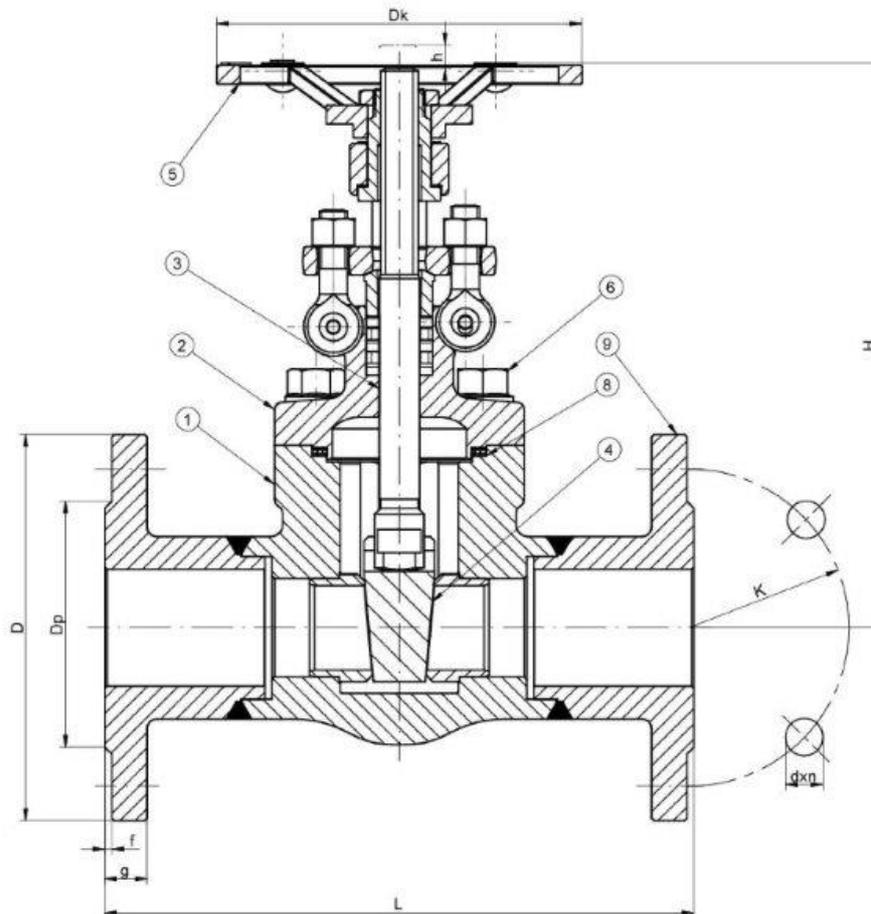

	Gehäusewerkstoff	G
	Ausführung	01
1	Gehäuse	A105N
2	Bügeldeckel	A105N
3	Spindel	A182 F6a
4	Keil	A182 F6a
5	Handrad	A197
6	Schraube	A193 B7
8	Bügeldeckeldichtung	Spiraldichtung (Stahl + Graphit)
9	Anschlussflansch	P245GH
	Max. Temperatur	425°C

Schieber besitzen eine feste und normgerechte Kennzeichnung nach PN-EN19. Diese Kennzeichnung erleichtert die technische Identifizierung und enthält folgende Angaben:

- Nennweite DN (mm),
- Nenndruck PN (bar),
- Werkstoffindex des Gehäuses und Bügeldeckels,
- Herstellerzeichen,
- Schmelze-Nr.,
- Konformitätszeichen bei Ventilen, die unter die Richtlinie 2014/68/EU fallen. CE-Zeichen erst ab DN32.

2. ANFORDERUNGEN AN DAS BEDIENPERSONAL

Das für Montage-, Wartungs- oder Betriebsarbeiten zugewiesene Personal muss für diese Aufgaben entsprechend qualifiziert sein. Sofern an dem Ventil mechanische Antriebe eingesetzt werden, müssen die einschlägigen Bedienungsanleitungen der Antriebe beachtet werden.

3. TRANSPORT UND LAGERUNG

Der Transport und die Lagerung sollten in einer Temperatur zwischen - 20⁰ und 65⁰C erfolgen, die Ventile sind zudem vor dem Einfluss äußerer Kräfte und vor Zerstörung der Lackschicht zu schützen. Die vorhandene Lackschicht schützt die Ventile vor Korrosion während des Transportes und der Lagerung. Die Ventile sind in Räumen aufzubewahren, die frei von Verunreinigungen und vor Witterungseinflüssen geschützt sind. In feuchten Räumen muss ein Trockenmittel oder die Heizung eingesetzt werden, um einer Kondensatbildung vorzubeugen. Die Ventile sind zudem auf solche Art und Weise zu befördern, die eine Beschädigung des Handrads oder der Spindel ausschließt.

4. FUNKTIONSWEISE

Schieber werden zum Absperren des durchfließenden Fluids verwendet. Sie sind für den Durchfluss von Fluiden in zwei Richtungen ausgelegt.

5. ANWENDUNG

- Industriebetriebe, Werftindustrie
- Wärmeversorgung
- Energetik
- Kühl- und Klimatisierungsanlagen
- Industrierwasseranlagen
- Wasserdampfanlagen
- Druckluftanlagen
- Industrieöle
- neutrale Medien
- Glykol

Der Arbeitsstoff verlangt bzw. verbietet, dass bestimmte Werkstoffe verwendet werden. Die Ventile sind für normale Betriebsbedingungen ausgelegt. Bei Arbeitsbedingungen, welche die verlangten Anforderungen überschreiten, z.B. im Fall von aggressiven oder abrasiven Medien, sollte der Bediener vor Abgabe der Bestellung mit dem Hersteller Rücksprache halten.

Der Betriebsdruck ist an die maximale Temperatur des Mediums entsprechend nachstehender Tabelle anzupassen.

Werkstoff	Druck	Temperatur [° C]						
		-29 < do <38	100	200	300	350	40	425
A105N	Class150 [bar]	17,3	15,4	13,8	10,2	8,4	6,5	5,6
	Class300 [bar]	45,3	40,1	36	29,8	27,8	25,7	22,2
	Class600 [bar]	90,5	80,2	72	59,7	55,5	51,4	31,5
	PN40	40	37,1	35,2	27,6	25,7	23,8	18,4
	PN100	100	92,8	83,3	69	64,2	59,5	46,1

6. MONTAGE

Bei der Montage der Schieber sind folgende Hinweise zu beachten:

- vor der Montage sind die Schieber sorgfältig zu begutachten, um eventuelle Beschädigungen während des Transportes oder der Lagerung auszuschließen,
- es ist sicherzustellen, dass die angewandten Schieber für die Betriebsparameter und Medien in der jeweiligen Anlage geeignet sind,
- sofern die Schieber mit Blenden versehen sind, müssen diese abgenommen werden,
- bei Schweißarbeiten müssen die Schieber vor Schweißspritzern und die verwendeten Materialien vor zu hoher Temperatur geschützt werden,
- Dampfleitungen sind auf solche Art und Weise zu führen, dass eine Wasseransammlung verhindert wird; um Wasserschläge zu vermeiden, muss ein Wasserabscheider eingesetzt werden,



Die Rohrleitung, an welche die Schieber angebaut werden, ist derart zu verlegen und zu montieren, dass das Schiebergehäuse keine Biegemomente überträgt und nicht gedehnt wird.

- beim Anstrich der Rohrleitung muss die Spindel des Ventils geschützt werden,
- Schieber können in beliebiger Arbeitsposition montiert werden,
- beim Betrieb können heiß werdende Schieberteile, z.B. Gehäuse- oder Deckelteile zu Hautverbrennungen führen. Der Bediener sollte bei Bedarf Abschirmungen und Warnschildern anbringen.
 - vor Inbetriebnahme der Anlage, insbesondere nach erfolgten Instandsetzungsarbeiten, muss das Leitungssystem beim vollständig geöffneten Schieber durchgespült werden, um für die Dichtflächen schädliche Fremdkörper bzw. Schweißsplitter zu entfernen,
 - die Montage eines Filters vor dem Schieber erhöht seine fehlerfreie Funktion,
 - Die Schieber sind für Einsätze ausgelegt, die unabhängig von externen Bedingungen sind. Bei Korrosionsgefahr durch externe Einflüsse (Wetter, aggressive Dämpfe, Gase etc.) wird ein spezieller Korrosionsschutz bzw. eine spezielle Schieberausführung empfohlen.



Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners, des Bauunternehmers und des Betreibers, dass die Schieber für das zu transportierende Medium und die Betriebsbedingungen richtig ausgewählt, positioniert und montiert werden.

7. BEDIENUNG

Bei der Bedienung sind folgende Grundsätze zu beachten:

- bei der Inbetriebsetzung/Inbetriebnahme müssen eventuelle plötzliche Temperatur- und Druckänderungen vermieden werden,
- der Schieber wird durch Rechtsdrehen am Handrad (Ansicht von oben) geschlossen (gemäß Drehrichtung am Handrad), geöffnet wird der Schieber durch Linksdrehen am Handrad,



Es ist verboten einen zusätzlichen Hebel zum Drehen des Handrads zu verwenden,

- die Funktionsweise von montierten Schiebern kann durch das mehrfache Öffnen und Schließen des Schiebers geprüft werden. Sollten an der Schieberspindel Undichtheiten auftreten, müssen die zwei Muttern an den Anzugsschrauben der Drosselung mäßig nachgezogen werden, bis die Leckage behoben wird.
- sofern die Packungsdichtung ergänzt werden muss, muss dies im drucklosen Zustand des Schiebers, beim abgekühlten Medium und maximal geöffneten Schieber passieren,
- zur Ergänzung der Packungsdichtung müssen zunächst die Muttern von den Hammerkopfschrauben ausgedreht werden, die Drosselung muss in Radrichtung geschoben werden und die Drosselkammer muss unter der angehobenen Drosselung mit einem geöffneten Packungsring ergänzt werden; schließlich muss die Packungsdichtung wiederfestgedrückt werden.



Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes muss jeder Schieber, insbesondere solcher, der selten betätigt wird, in regelmäßigen Zeitabständen geprüft werden. Die Häufigkeit der Prüfungen legt der Bediener fest.

8. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Jegliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen vom befugten Personal unter Anwendung von entsprechenden Werkzeugen und originellen Ersatzteilen durchgeführt werden. Vor dem Abbau des kompletten Schiebers von der Rohrleitung oder vor Wartungsarbeiten muss der jeweilige Rohrleitungsabschnitt außer Betrieb gesetzt werden. Bei der Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beachten Sie bitte:

- der Druck muss auf Null und die Schiebertemperatur auf die Umgebungstemperatur gesenkt werden,
- verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung entsprechend der vorhandenen Gefahr,
- jedes Mal nach Abnahme des Schieberdeckels muss die gesamte Fläche, an welche die Abdichtung anliegend ist, gereinigt und die Dichtung selbst gegen eine neue gleicher Art ausgetauscht werden,
- die Schraubverbindungen des Deckels sind bei offener Schiebereinstellung festzuziehen,
- die Schrauben sind gleichmäßig und kreuzweise mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen,
- nach erneuter Montage des Schiebers muss vor der Inbetriebnahme die Schieberfunktion geprüft und eine Dichtheitsprüfung aller Verbindungen durchgeführt werden.

9. URSACHEN VON BETRIEBSSTÖRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

Bei der Ermittlung von Störungsursachen der Armatur müssen unbedingt die Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Kein Durchfluss	Armatur ist geschlossen	Armatur öffnen
Schwacher Durchfluss	Armatur ist unzureichend geöffnet	Armatur öffnen
	Verschmutzter Filter	Filtereinsatzreinigen oder auswechseln
	Verstopfte Rohrleitung	Rohrleitung prüfen
Die Armatur lässt sich nur schwer steuern	Spindel ist trocken	Spindel schmieren
	Zu stark angezogene Drosseldichtung	Leicht die Mutter an der Drosselung lösen, dabei auf die Dichtheit achten.
Undichtheit an der Spindel	Zu lose Drosselung	Drosselung bis zur Erreichung der Dichtheit andrücken
		Bei Bedarf Packungsdichtung mit gebotener Vorsicht ergänzen
Undichtheit am Schiebersitz	Verschluss ist nicht korrekt	Das Handrad allein mit den Händen, ohne Hilfsmittel jeglicher Art, fester zudrehen.
	Beschädigter Schiebersitz oder Keil	Armatur auswechseln. Kontakt mit dem Hersteller oder Lieferanten aufnehmen

Medium ist mit Festkörpern verunreinigt	Armatur reinigen. Vor der Armatur einen Filter montieren
---	--

10. AUSSERBETRIEBNAHME

Außer Betrieb genommene und demontierte Ventile dürfen nicht gemeinsam mit anderen Abfällen entsorgt werden. Ventile sind aus verwertbaren Stoffen gebaut und müssen an geeigneten Recyclingpunkten entsorgt werden.

11. GARANTIEBEDINGUNGEN

ZETKAMA erteilt eine Qualitätsgarantie auf ihre Produkte und sichert ihre korrekte Funktion unter der Voraussetzung, dass ihre Montage entsprechend der Bedieneranleitung erfolgte und sie in Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen und Parametern in den Produktdatenblättern von ZETKAMA betrieben werden. Die Garantiedauer beträgt 18 Monate ab Montagedatum, jedoch nicht länger als 24 Monate ab Verkaufsdatum.

Garantieansprüche verfallen im Falle der Montage von Fremdteilen sowie bei Konstruktionsveränderungen, die seitens des Betreibers unternommen wurden, und bestehen nicht auf gewöhnlichen Verschleiß.

Versteckte Mängel am Produkt sind ZETKAMA vom Betreiber unmittelbar nach ihrer Feststellung anzuzeigen.

Eine Mängelanzeige bedarf der Schriftform.

Postanschrift:

ZETKAMA Sp. z o.o.
ul. 3 Maja12 57-410 Ścinawka Średnia
Telefon (0048) (74) 8652100
Telefax (0048) (74) 8652101
Webseite: [http:// www.zetkama.com.pl](http://www.zetkama.com.pl)